

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BFF135W **BFF135SL** Chladnička




Baumatic®

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uschovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263

**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz**

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah


Ochrana životního prostředí	1
Seznamte se s Vaší chladničkou	4
Před použitím	4
Pokyny pro instalaci	4
Umístění	4
Vyrovnání chladničky	5
Čištění před použitím	5
Před zapojením do zásuvky	5
Před zapnutím	5
Než začnete chladničku používat	5
Připojení k elektrické síti	5
Elektrická bezpečnost	5
Okolní teplota	7
Teplotní rozmezí použití	7
Jak používat Vaši chladničku	8
Zapnutí chladničky	8
Je teplota chladničky dostatečně nízká	8
Nastavení teploty	8
Zvuky uvnitř chladničky	8
Nakupování zmražených potravin	9
Tipy pro dokonalé uchování potravin v chladničce	9
Mrazení ledových kostek v mrazicím boxu	10
Jakým způsobem ukládat potraviny v chladničce	10
Chladicí prostor	10
Nejchladnější prostor	10
Zásuvka na ovoce a zeleninu	11
Odmrazování	11
Čištění spotřebiče	12
Čištění vnitřního prostoru chladničky	12
Čištění drenážního filtru	12
Čištění vnějšího prostoru chladničky	12
Rady pro čištění	12
Odstraňování problémů	12
Chladnička nefunguje	12
Na vnější straně chladničky se objevilo orosení	12
Neobvyklé zvuky	12
Údržba	13
Servis	13
Výměna vnitřního světla	13
Bezpečnost	13
Likvidace	13
Zámky	13
Změna strany otevírání dveří	14
Technické údaje	16

Seznamte se s Vaší chladničkou

Před použitím

Než začnete používat Vaši novou chladničku, přečtěte si, prosím, důkladně tento návod. Tento spotřebič je vhodný pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

Obr. 1: Základní části chladničky

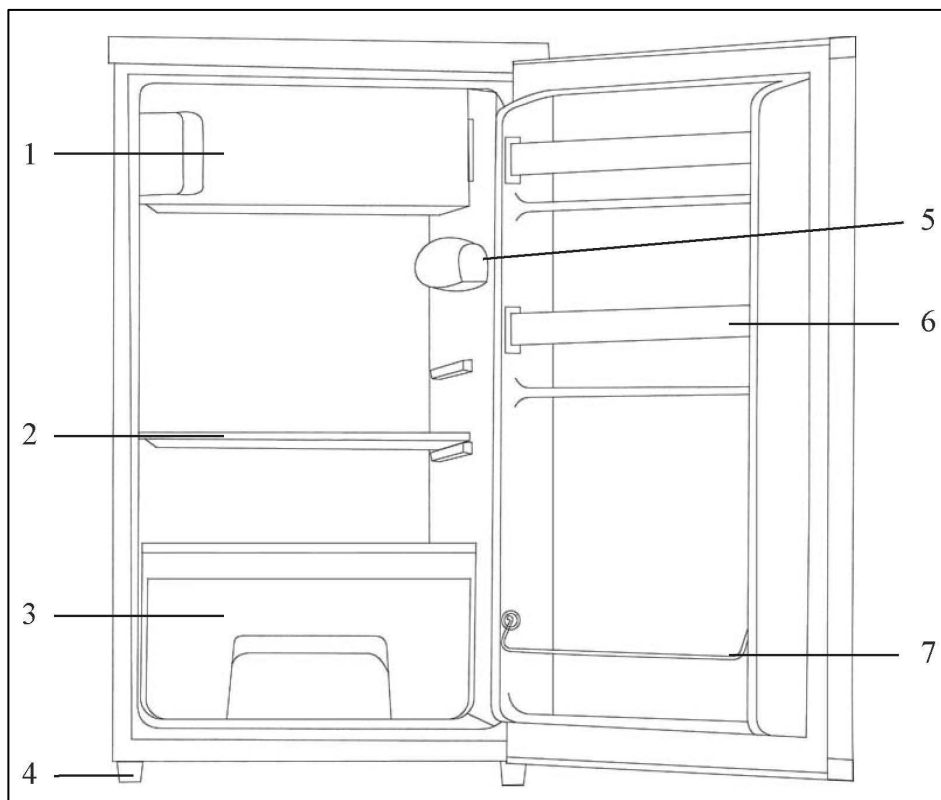

1. Mrazicí box
2. Nastavitelná police
3. Zásuvka
4. Nastavitelné nožičky
5. Knoflík pro regulaci termostatu
6. Dveřní police
7. Police na láhve

Pokyny pro instalaci

Umístění

Při volbě vhodného místa pro vaši chladničku se ujistěte, že je podlaha rovná a pevná, a že je místnost dobře větraná, s průměrnou pokojovou teplotou mezi 16°C a 32°C. Neumísťujte chladničku do blízkosti zdrojů tepla, např. sporáku, bojleru či radiátoru. Dále se vyhněte slunečnímu světlu v přístavcích a zasklených verandách.

Pokud chladničku umísťujete mimo obytné místnosti, například do garáže nebo přístavku, ujistěte se, že je toto místo dostatečně

zajištěné proti vlhkosti, jinak může dojít ke kondenzaci vodních par na skříni chladničky. Doporučuje se umístit spotřebič mírně nad podlahou, aby nedošlo k jeho poškození vlhkostí.

Nikdy neumísťujte chladničku do výklenku ve zdi nebo do vestavěných skříní či nábytku. Když je chladnička zapnutá, rošt na její zadní straně může být horký a stěny teplé. Proto musí být umístěna tak, aby okolo stěn spotřebiče zůstal volný prostor 25 mm po každé straně. Nad spotřebičem i za ním by se měl ponechat volný prostor 50 mm.

Dveře chladničky lze otevírat doprava nebo doleva, podle umístění, které vám vyhovuje. Chladničku nepokrývejte žádným potahem.

Vyrovnaní chladničky

Jakmile je chladnička postavena na své definitivní místo, ujistěte se, že stojí rovně. K tomu použijte dvě vyrovnávací nožičky vpředu chladničky. Pokud chladnička nestojí rovně, bude to mít vliv na dveře a magnetické zavírání.

Čištění před použitím

Vytřete vnitřní prostor chladničky slabým roztokem jedlé sody. Poté by se měl prostor omýt teplou vodou pomocí vyždímané houby či utěrky. Před vsazením polic a košů ji vytřete úplně do sucha. Stejným způsobem můžete očistit i vnější povrch chladničky.

Před zapojením do zásuvky

Zkontrolujte, zda vaše zásuvka odpovídá zástrčce, která je dodána s chladničkou. Pokud tomu tak není, vyhledejte sekci **připojení k elektrické síti** v této brožuře.

Před zapnutím

Nezapínejte spotřebič v době do 12 hodin od jeho přemístění.

Chladicí kapalina potřebuje čas na usazení.

Než začnete chladničku používat

Před tím, než umístíte do chladničky jakékoliv potraviny, zapněte chladničku, nastavte termostat a počkejte 24 hodin. Ujistěte se, že funguje správně, a počkejte, až chladnička dosáhne správné teploty před tím, než do ní umístíte jakékoliv potraviny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič vyhovuje směrnicím 89/336/EEC, 73/23/EEC a jejich následným změnám.

Elektrická bezpečnost

Poznámka

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě, že dojde k poruše či selhání, uzemnění sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem tak, že umožní elektrickému proudu procházet cestou nejmenšího odporu. Zda je spotřebič uzemněn, poznáte, neboť neuzemněný

spotřebič "kope". Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či zranění způsobené neuzemněním spotřebiče.

Během záruční doby může na chladničce provádět opravy pouze servisní technik společnosti Baumatic nebo pověřená osoba společností Baumatic. Je-li poškozený přívodní kabel, spotřebič nepoužívejte. Nikdy neriskujte s otevřeným ohněm v okolí spotřebiče!

Tento spotřebič musíte připojit do sítě 220-240 V (nebo 200-230 V) a 50 HZ.

Poznámka

Nosná konstrukce je vyrobena z plechů z ušlechtilé oceli, elektrostaticky smaltovaných, aby odolaly špatnému zacházení a dodaly spotřebiči dlouhotrvající elegantní vzhled a lesk.

- V žádném případě **neměňte** technické parametry spotřebiče. To by mohlo poškodit spotřebič, způsobit zranění a zrušit platnost vaší záruky.
- **Nepoužívejte adaptéry nebo překlenovací obvody.**
- **Nenechávejte** děti, aby si hrály s, poblíž, či uvnitř této chladničky.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zdi, **nedělejte** tak tažením za napájecí kabel!
- **Nepokoušejte se** použít chladničku venku, či na jiném místě, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům.
- **Nevytahujte** ani **nezapojujte** zástrčku, pokud máte mokré ruce.
- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypojen z elektrické sítě.

Nikdy nedovolte, aby spirály na zadní straně chladničky přišly do styku s povrchem jakékoliv stěny.

Vždy se ujistěte, že v místě, kam spotřebič stavíte, nejsou uloženy takové předměty jako například papír nebo jiný hořlavý materiál.

Nikdy nezakrývejte větrací otvory zevnitř ani vně spotřebiče. Je velice důležité, aby byla chladnička dobře odvětraná, tak že mezi spodní částí zařízení a jeho podstavcem bude zajištěn dostatečný průchod vzduchu.

Varování

Nepoškozujte chladicí okruh. Na konci životnosti se toto zařízení (které využívá chladicí plyn R600a [izobutan]) a

nehořlavý plyn v izolační pěně musí bezpečně uskladnit, než bude předáno k řádné likvidaci.

K bezpečnému používání spotřebiče laskavě dodržujte všechny pokyny k instalaci z této příručky.

Okolní teplota

Tento spotřebič MUSÍ BÝT umístěn v dobře větrané a suché místnosti. Teplota prostředí ovlivňuje spotřebu energie.

Doporučujeme vám tudíž:

- Nevystavovat spotřebič přímému slunečnímu světlu;
- Neinstalovat spotřebič do blízkosti radiátorů, sporáků a jiných zdrojů tepla;
- Instalovat spotřebič pouze v místech, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě, pro niž je tento spotřebič určen.
- Klimatická třída je uvedena na typovém štítku umístěném na levé straně uvnitř spotřebiče.

Teplotní rozmezí použití


Klimatická třída	Doporučená teplota prostředí
SN	+10 až +32 °C
N	+16 až +32 °C
ST	+18 až +38 °C
T	+18 až +43 °C

Pokud je spotřebič nainstalován vedle jiné chladničky nebo mrazáku, zajistěte, aby mezi nimi byly mezery 5 cm. Zajistíte tak předcházení tvorby orosení vně spotřebičů.

Jak používat Vaši chladničku

Zapnutí chladničky

1. Před tím, než připojíte chladničku k hlavnímu přívodu elektrické energie, se ujistěte, že je regulátor termostatu, který se nachází uvnitř chladničky (vedle vnitřního světla), nastaven na hodnotu mezi **3** a **4**, ale blíže k **4**. Toto je správné nastavení pro použití v průměrné pokojové teplotě.
2. Poté, co nastavíte termostat, vyčkejte 24 hodin, než umístíte potraviny do chladicího oddílu, aby mohla chladnička dosáhnout správné teploty.

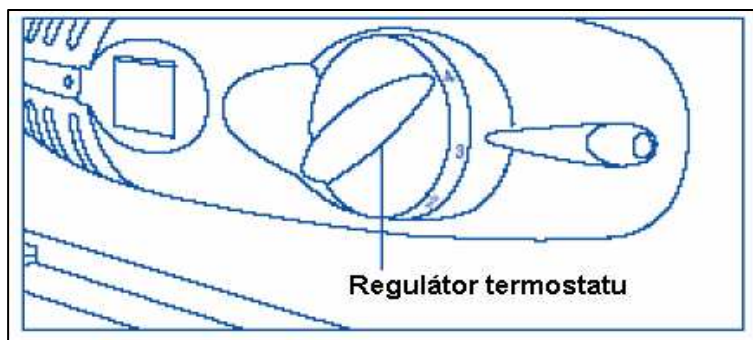

Obr. 2: Nastavení teploty pomocí stupnice regulátoru termostatu

Je teplota chladničky dostatečně nízká

Pokud si nejste jisti, zda je teplota ve Vaší chladničce dostatečně nízká a přejete si ověřit její hodnotu. Umístěte teploměr do pohárku s vodou a nechte jej přes noc na prostřední polici.

Hned ráno pohárek vyjměte ze spotřebiče a zkontrolujte teploměr. Hodnota na teploměru by měla ukazovat mezi 1°C a 5°C.

Nastavení teploty

Vnitřní teplota ve Vaší chladničce je kontrolována pomocí stupnice na regulátoru termostatu. Lze provést 7 nastavení. V poloze **7** bude chladnička běžet na nejnižší teplotě. V poloze **1** na nejvyšší. Pro nastavení teploty otočte regulátorem termostatu na požadovanou hodnotu. V poloze **0** se chladnička vypne.

Důležité

Nenechávejte termostat běžet na poloze vyšší než 5, jinak zamrzne odmrazovací otvor.

Zvuky uvnitř chladničky

Pokud jste dříve nevlastnili chladničku, můžete si všimnout, že vydává poněkud neobvyklé zvuky. Většinou jsou tyto zvuky zcela běžné, ale i přesto byste si jich měli všimnout!

Bublání, syčení:

Tyto zvuky jsou způsobeny cirkulací chladicí kapaliny v chladicím systému. Tento zvuk je hlasitější od zavedení bezfreonových plynů.

Není to závada na výrobku, výkon vaší chladničky tím nebude nijak ovlivněn.

Hučení, vrnění či pulzování:

To je způsobeno činností motoru kompresoru neboli čerpáním chladicí kapaliny do systému.

Nakupování zmražených potravin

Nenakupujte během polední pauzy:

Nedoporučuje se, pokud nemáte v práci chladničku, v níž by potraviny zůstaly v chladnu během odpoledne. Necháte-li potraviny v autě nebo v pokojové teplotě po delší dobu, jejich teplota může dosáhnout hodnoty, při níž se množí nebezpečné bakterie.

Nechávejte zmrazené potraviny pohromadě:

Během nakupování v supermarketu a během cesty domů. Necháte-li veškeré zmrazené potraviny pohromadě, budou vzájemně udržovat nízkou teplotu.

Používejte chladicí tašku:

Ve většině supermarketů či v domácích potřebách lze zakoupit speciální izolační tašky. V nich vydrží potraviny déle studené, lze je ovšem použít pouze pro dopravení zmražených potravin domů, nikoli pro jejich uskladnění.

Vše rozbalte, jakmile dorazíte domů:

Vždy nejprve rozbalte a umístěte mražené potraviny do chladničky, než začnete uskladňovat ostatní potraviny.

Tipy pro dokonalé uchování potravin v chladničce

Věnujte zvláštní péči masu a rybám:

Tepelně upravené maso by mělo být vždy umístěno na polici nad masem syrovým, aby nedošlo k přenosu bakterií. Surové maso uchovávejte na talíři dostatečně velkém na to, aby zachytil šťávy a pokryjte jej potravinovou fólií.

Okolo potravin nechávejte volný prostor:

Tak bude umožněna cirkulace vzduchu v prostoru chladničky.

Balte potraviny:

Abyste zabránili přenosu pachů a vysychání potravin, měli byste potraviny zvlášť balit, nebo je zakrývat. Ovoce a zeleninu balit nemusíte.

Předvařené potraviny nechte dostatečně vychladnout:

Než umístíte předvařené potraviny do chladničky, nechte je vychladnout. Zabráníte tak zvýšení vnitřní teploty.

Zavírejte dveře:

Aby nedošlo k úniku studeného vzduchu, omezte otvírání dveří

chladničky. Při návratu z nákupu nejprve vyřídíte potraviny, které hodláte umístit do chladničky, dříve než otevřete dveře chladničky.

Prostor pro zmražené potraviny ve vašem spotřebiči je označen 2 hvězdičkami.

Při nákupu mražených potravin si na jejich obalu přečtete pokyny pro skladování. Zakoupené mražené potraviny budete moci skladovat po dobu uvedenou vedle označení 2 hvězdičkami.

Mrazení ledových kostek v mrazicím boxu

Před mrazením ledových kostek v mrazicím boxu otočte knoflík termostatu do polohy 7 (což je nechladnější možné nastavení). Tvořítko na led naplňte ze dvou třetin studenou vodou a umístěte do mrazicího boxu. Ujistěte se, aby byla spodní plocha tvořítka na led suchá, aby nepřimrzlo ke dnu mrazicího boxu.


Ledové kostky nepoužívejte, dokud nejsou zcela zmrzlé.

Když jsou ledové kostky zcela zmrzlé, můžete snížit nastavení termostatu do rozmezí hodnot 3 a 4.

Jakým způsobem ukládat potraviny v chladničce

Chladicí prostor

Zde ukládejte potraviny, které vydrží déle v chladu. Mléko, jogurt, ovocné šťávy a tvrdé sýry (např. čedar). Také otevřené sklenice a láhve se salátovými zálivkami a džemy. Tuky (např. máslo, margarín, nízkotučné pomazánky, tuky na vaření) a vejce.

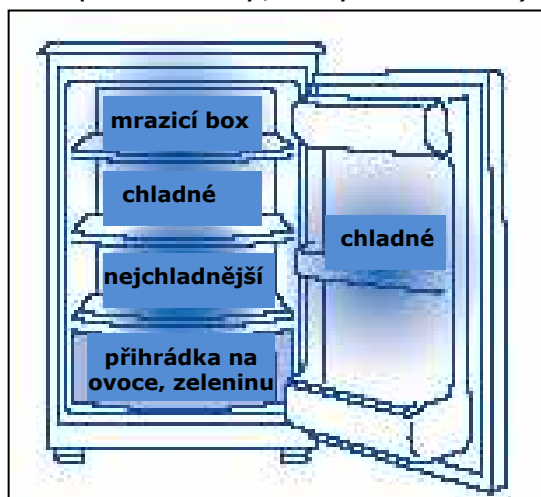

Obr. 3: Oddělení ve Vaší chladničce

Nejchladnější prostor

Teplota -1°C až 5°C.

Zde uchovávejte potraviny, které je třeba skladovat při nízkých teplotách, aby nebyly závadné.

- Syrové a tepelně nezpracované potraviny vždy zabalte.
- Předvařené a chlazené potraviny, např. hotová jídla, sekaná a měkké sýry.

- Předem tepelně upravené potraviny, např. šunka.
- Hotové saláty (včetně omytých, nasekaných, balených míchaných zelených salátů, rýžových a bramborových salátů, atd.).
- Dezerty, např. tvarohové zákusky, domácí pokrmy a zbytky či smetanové zákusky.

Zásuvka na ovoce a zeleninu

Toto je část chladničky s nejvyšší vlhkostí.

Zde uchovávejte následující potraviny: zeleninu, ovoce, čerstvé saláty, např. celý neomytý hlávkový salát, celá rajčata, ředkvičky, atd.

Doporučujeme Vám, abyste všechny výrobky v zásuvce na zeleninu a ovoce balili.

Poznámka

Syrové maso, drůbež a ryby vždy zabalte a umístěte na nejnižší polici ve spodní části chladničky. Maso tak nebude moci kapat nebo se dotýkat ostatních potravin. Neukládejte dovnitř zařízení hořlavé plyny či kapaliny.

Odmrazování

Po nějaké době se v mrazicím boxu vytvoří námraza. Jako dočasné řešení lze tuto námrazu seškrabat pomocí umělohmotné škrabky. Důkladné odmrzení bude nicméně třeba provést přibližně dvakrát za rok, nebo pokud vrstva ledu přesáhne 5 cm. Tak bude zachována výkonnost chladničky. Odmrzení je třeba provést také v případě, že vytvořenou námrazu nejde seškrábnout, anebo pokud námraza zasahuje do uskladněných potravin. Zvolte si okamžik, kdy je v mrazicím boxu co nejméně potravin a postupujte následovně:

1. Vyjměte zmrazené potraviny, vytáhněte chladničku ze sítě a nechte otevřené dveře.
2. Pomocí umělohmotné škrabky seškrábněte co největší vrstvu vytvořené námrazy. Tání zbývajícího ledu můžete urychlit umístěním misek s horkou vodou do chladícího prostoru a zavřením dveří. Jakmile se tuhá námraza začne uvolňovat, odloupněte ji plastovou škrabkou a odstraňte.
3. Po dokončení odmrzování chladničku vymyjte a důkladně vysušte.
4. **Pro odstranění námrazy z mrazicího boxu nepoužívejte žádné ostré předměty, mohlo by dojít k proražení izolační vrstvy. Pokud k tomu dojde, spotřebič již nebude možné opravit.**

Čištění spotřebiče

Čištění vnitřního prostoru chladničky

Vnitřní prostor chladničky byste měli omývat slabým roztokem jedlé sody. Poté by se měl prostor omýt teplou vodou pomocí vyždímané houby či utěrky. Než do chladničky znovu umístíte potraviny, vysušte ji. Zapojte do zásuvky a zapněte přívod elektřiny.

Čištění drenážního filtru

Otvor na odvod vody, který je umístěn na zadní straně vnitřního prostoru, může být ucpán a ovlivnit tak automatickou funkci odmrazování. Můžete jej uvolnit pomocí vatové tyčinky, čističe trubiček nebo brčka (z brčka nesajte!).

Čištění vnějšího prostoru chladničky

Pro mytí vnější strany chladničky použijte teplou mýdlovou vodu. Ujistěte se, že jsou zavřené dveře, aby se nedostala voda na magnetické zavírání nebo dovnitř chladničky. Rošt kondenzátoru na zadní straně chladničky a přilehlé součásti lze vysát pomocí násady s měkkým kartáčem.

Rady pro čištění

- Čištění provádějte, když jsou zásoby jídla co nejmenší.

Odstraňování problémů

Chladnička nefunguje

Zkontrolujte, zda je zapojená do zásuvky a je zapnutá. Zkontrolujte, zda neshořela pojistka v zástrčce. Zapojte do stejné zásuvky jiný spotřebič, např. lampu a zkontrolujte, zda funguje.

Na vnější straně chladničky se objevilo orosení

To může být způsobené změnou teploty v místnosti. Všechny zbytky vlhkosti otřete. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení společnosti Baumatic.

Neobvyklé zvuky

Někdy můžete slyšet neobvyklé zvuky. Pokud se tyto zvuky liší od zvuků popsanych na straně 8-9 této příručky, doporučujeme Vám kontaktovat servisní oddělení společnosti Baumatic. Měli byste jim sdělit číslo modelu Vašeho spotřebiče uvedené na typovém štítku. Nepokoušejte se opravit chladničku sami, mohli byste ublížit sobě a ostatním.

Údržba

Servis

Opravy a údržbu spotřebiče může provádět pouze kvalifikovaný technik s oprávněním.

Výměna vnitřního světla

1. Před tím, než začnete s výměnou žárovky, spotřebič vždy vypněte a vytáhněte ze zásuvky ve zdi.
2. Použijte malý šroubovák nebo tupý nožík a vložte jej do výřezu na zadní straně průsvitného krytu světla.
3. Zlehka pohybujte krytem směrem ven, dokud se neuvolní.
4. Starou žárovku vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.
5. Starou žárovku nahradte novou 10 W žárovkou, kterou zašroubujte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je pevně uchycena v držáku žárovky.
6. Průsvitný kryt světla vraťte na místo, chladničku znovu zapojte do sítě a znovu ji zapněte. Nezapomeňte znovu nastavit termostat na hodnotu mezi 3 - 4.

Bezpečnost

Varování

Pro jiné osoby než pověřené servisní pracovníky je nebezpečné provádět zásahy nebo opravy, při kterých se snímají kryty.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se provádět opravy sami.

Likvidace

Staré spotřebiče mají stále jistou zbytkovou hodnotu. Ekologicky nezávadná metoda likvidace umožní, aby byly surové materiály recyklovány a opětovně použity. Chladiva použitá ve Vašem spotřebiči a izolační materiály vyžadují zvláštní postup likvidace. Před likvidací se ujistěte, že žádná z trubek na zadní straně spotřebiče není poškozena. Aktuální informace týkající se možnosti likvidace Vašeho starého spotřebiče a obalů z nového můžete získat na místním úřadě.

Zámky

Pokud je Vaše chladnička vybavena zámkem, aby se do ní nedostaly děti, ukládejte klíč mimo jejich dosah a ne do blízkosti spotřebiče. Pokud se chcete zbavit staré chladničky, odstraňte staré zámky a závory coby preventivní opatření.

Změna strany otevírání dveří


Důležité

Než začnete s přestavbou:

- Přesvědčte se, že spotřebič je vypojený ze zásuvky a je prázdný.
- Odstraňte obě vyrovnávací nožky spotřebiče umístěné vepředu.
- Doporučujeme, aby práci prováděly dvě osoby.

Potřebné nářadí:

- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák

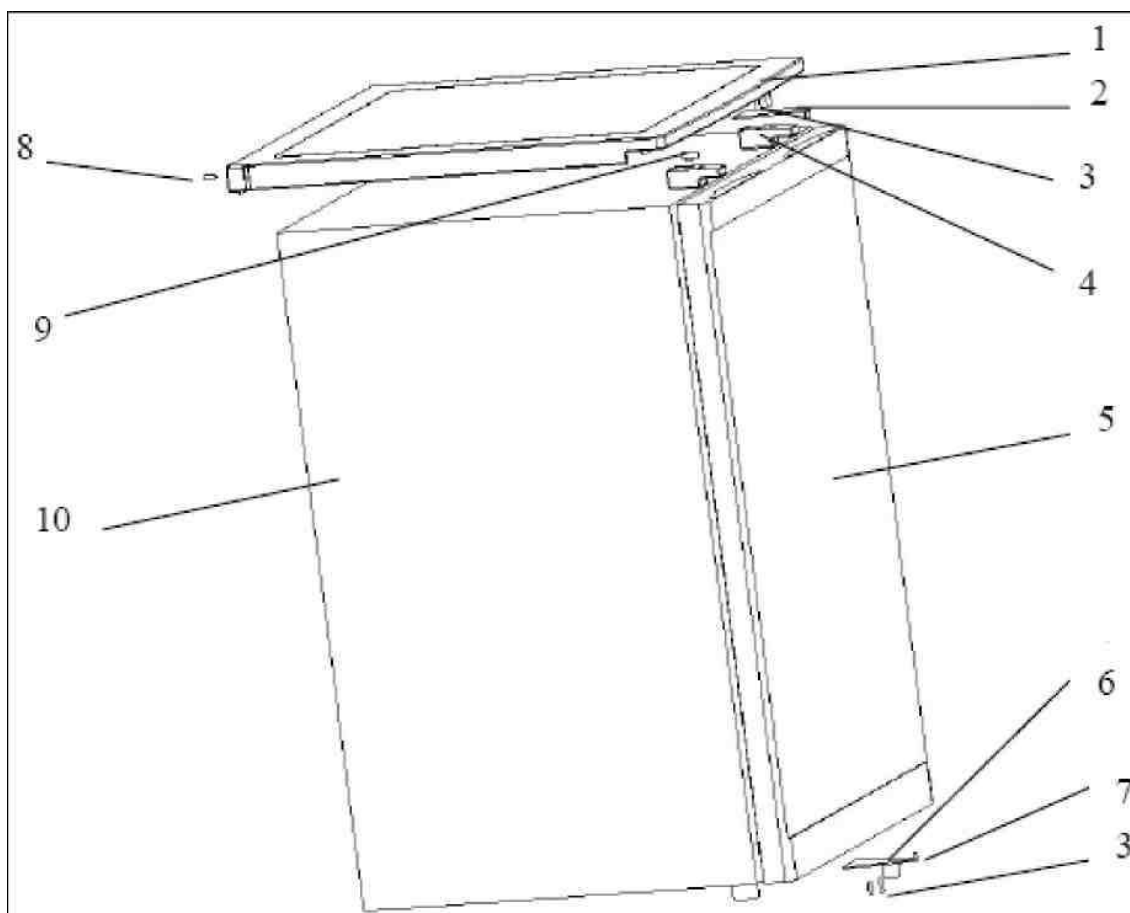

1. Vrchní kryt (není na tomto modelu)
2. Horní závěs
3. Šrouby závěsu
4. Upevňovací bloky horního krytu
5. Dvířka
6. Spodní závěs
7. Víčko čepu závěsu
8. Šrouby horního krytu

9. Víčko čepu závěsu

10. Skříň

- Odmontujte šrouby závěsu **(3)** z horního závěsu **(2)** a poté odstraňte horní závěs z horní části mrazničky.

Důležité

Uchovejte prosím horní závěs a šrouby pro případné obrácení směru otevírání dveří.

- Vysuňte dveře mrazničky **(5)** ze spodního závěsu **(6)** jejich zvednutím. Dveře uložte opatrně na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození nebo poškrábání.

- Nakloňte spotřebič mírně dozadu a odmontujte šrouby **(3)** spodního závěsu **(6)**. Odstraňte spodní závěs a poté odstraňte čep závěsu **(7)** mrazničky.

Důležité

Uchovejte prosím spodní závěs, šrouby závěsu a čep závěsu pro případné obrácení směru otevírání dveří.

- Vložte čep závěsu **(7)**, který jste zrovna odstranili, do otvoru ve spodním levém rohu dveří.

- Vložte spodní závěs **(6)** do přední části levého boku skříně **(10)** a upevněte je pomocí šroubů závěsů **(3)**, které jste předtím odstranili.

- **Důležité**

Při upevňování spodního závěsu se ujistěte, aby byl závěs v poloze zobrazené na odpovídajícím obrázku níže. Vrutý závěs **(3)** musejí být zašroubovány pevně.



- Odstraňte víčko čepu závěsu **(9)** z otvoru v horním levém rohu dveří a vložte ho do otvoru v pravém horním rohu dveří.
- Opatrně nasadte dveře zpátky do spodního závěsu **(6)**, zajistěte, aby byla aretace dveří v rovině a poté nasadte horní závěs **(2)** zpět na horní část chladničky (ujistěte se, že je na opačné straně chladničky než původně).

- Dveře zasadte do horního závěsu **(6)** a ten zajistěte řádným utažením šroubů závěsu **(3)**.
- Zkontrolujte, zda dveře vodorovně i svisle správně lícují. Měli byste také zajistit, aby těsnění dveří správně přiléhalo ke skříni na všech čtyřech stranách.
- Namontujte zpět obě vyrovnávací nožičky.

Technické údaje

Model	BFF135W, BFF135SL
Jmenovité napětí	230 (V)
Jmenovitý kmitočet	50(Hz)
Třída energetické účinnosti	Třída A+
Celkový objem	132 (l)
Hmotnost	30 (kg)
Rozměry V/Š/H	844/545/568 (mm)
Hlučnost	39 dB [A]
Počet hvězdiček	****
Chladivo	R600a
Klimatická třída	N

Politikou společnosti Baumatic je neustálé hledání nových cest vedoucích ke zdokonalení našich výrobků. Vyhraujeme si tudíž právo kdykoliv změnit technické podmínky zobrazených a popsaných předmětů.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic www.baumatic.cz – www.baumatic.com nebo se obraťte na svého prodejce.