

# Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

## **BFZ0810W** Mraznička



*You will be mine ...*

**POZNÁMKA:** Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z Vašeho zařízení. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

## Ochrana životního prostředí

### LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

### **Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

### ZÁRUKA

Na Vaš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

### Upozornění

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

### **Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.**

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

### POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

**Telefon 800 185 263**

**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na  
[www.baumatic.cz](http://www.baumatic.cz)**

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

**Poznámka**

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které vám umožní získat od vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.


## Obsah

<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>1</b>
<b>Seznamte se s Vaší mrazničkou</b>	<b>4</b>
Před použitím	4
<b>Návod k instalaci</b>	<b>4</b>
Umístění	4
Vyrovnání mrazničky	5
Čištění před použitím	5
Před zapojením do zásuvky	5
Před zapnutím	5
Před použitím mrazničky	5
<b>Připojení k elektrické síti</b>	<b>5</b>
Elektrická bezpečnost	5
Okolní teplota	7
Teplotní rozmezí použití	7
<b>Jak používat mrazničku</b>	<b>7</b>
Před prvním použitím mrazničky	7
Je v mrazničce dostatečně nízká teplota	7
Nastavení teploty	8
Zvuky vydávané mrazničkou	8
Nakupování zmrazených potravin	8
Zmrazování čerstvých potravin	9
<b>Odmrazování</b>	<b>10</b>
<b>Čištění</b>	<b>11</b>
Čištění vnitřku mrazničky	11
Čištění mrazničky zvenku	11
<b>Odstraňování závad</b>	<b>11</b>
Co dělat, když	11
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>12</b>
Likvidace	12
Zámky	12
<b>Změna strany otevírání dveří</b>	<b>13</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>15</b>

## Seznamte se s Vaší mrazničkou

### Před použitím

Než začnete používat Vaši novou mrazničku, přečtěte si, prosím, důkladně tento návod. Tento spotřebič je vhodný pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.

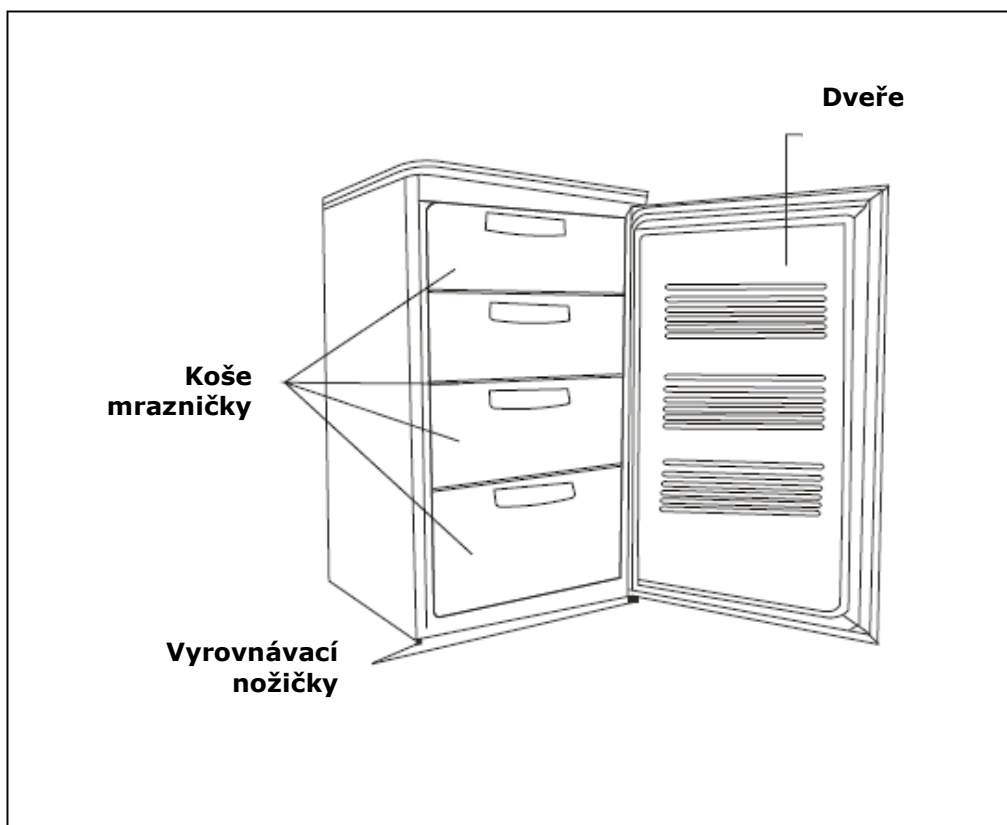

Obr. 1: Základní části mrazničky

## Návod k instalaci

### Umístění

Při volbě vhodného místa pro vaši mrazničku se ujistěte, že je podlaha rovná a pevná a že je místnost dobře větraná s průměrnou teplotou prostoru mezi 16 °C a 32 °C. Neumisťujte mrazničku do blízkosti zdrojů tepla, např. sporáku, bojleru či topného tělesa. Dále ji nestavte na přímé sluneční světlo v zimních zahradách a zasklených verandách.

Pokud mrazničku umísťujete mimo obytné místnosti, například do garáže nebo přístavku, ujistěte se, že je toto místo dostatečně zajištěné proti vlhkosti, jinak může dojít ke kondenzaci vodních par na skříni mrazničky. Doporučuje se umístit spotřebič mírně nad podlahou, aby nedošlo k jeho poškození vlhkostí.

Mrazničku nikdy nestavte do výklenků, vestavěných skříní či nábytku. Když je mraznička v chodu, mřížka na její zadní straně může být horká a stěny teplé. Proto musí být umístěna tak, aby

okolo stěn spotřebiče zůstal volný prostor 25 mm po každé straně. Nad spotřebičem i za ním by se měl ponechat volný prostor 50 mm. Dveře mrazničky lze otevírat doprava nebo doleva podle umístění, které vám vyhovuje. Mrazničku nepokrývejte žádným potahem.

### **Vyrovnání mrazničky**

Jakmile je mraznička postavena definitivně na místo, ujistěte se, že stojí vodorovně. Učiňte tak pomocí dvou vyrovnávacích nožiček na přední straně mrazničky. Pokud mraznička nestojí vodorovně, bude to mít vliv na dveře a magnetické těsnění.

### **Čištění před použitím**

Vytřete vnitřní prostor mrazničky slabým roztokem jedlé sody. Poté by se měl prostor omýt teplou vodou pomocí vyždímané houby či utěrky. Před vsazením polic a košů ji vytřete úplně do sucha. Stejným způsobem můžete očistit i vnější povrch mrazničky.

### **Před zapojením do zásuvky**

Zkontrolujte, zda Vaše zásuvka odpovídá zástrčce, kterou je mraznička opatřena. Pokud tomu tak není, vyhledejte v této brožuře část **elektrické připojení**.

### **Před zapnutím**

**Nezapínejte spotřebič v době do 12 hodin od jeho přemístění.** Chladicí kapalina potřebuje čas na usazení.

### **Před použitím mrazničky**

Před tím, než umístíte do mrazničky jakékoliv potraviny, zapněte mrazničku, nastavte termostat a počkejte 24 hodin. Ujistěte se, že funguje správně a počkejte, až mraznička dosáhne správné teploty před tím, než do ní umístíte jakékoliv potraviny.

## **Připojení k elektrické síti**

Spotřebič vyhovuje směrnicím 89/336/EEC, 73/23/EEC a jejich následným změnám.

### **Elektrická bezpečnost**

#### **Poznámka**

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě, že dojde k poruše či selhání, uzemnění sniží nebezpečí úrazu elektrickým proudem tak, že umožní elektrickému proudu procházet cestou nejmenšího odporu. Zda je spotřebič uzemněn, poznáte, neboť neuzemněný spotřebič "kope". Výrobce nenes žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či zranění způsobené neuzemněním spotřebiče.

**V průběhu záruční doby mohou pouze servisní technici homeking nebo**

**Autorizovaní zástupci Baumatic provádět opravy mrazničky. Je-li poškozený přívodní kabel, spotřebič nepoužívejte. Nikdy neriskujte s oteřveným ohněm!**

**Tento spotřebič musíte připojit do sítě 220-240 V (nebo 200–230 V) a 50 HZ.**

### **Poznámka**

Nosná konstrukce je vyrobena z plechů z ušlechtilé oceli, elektrostaticky smaltovaných, aby odolaly špatnému zacházení a dodaly spotřebiči dlouhotrvající elegantní vzhled a lesk.

- V žádném případě **neměňte** technické parametry spotřebiče. To by mohlo poškodit spotřebič, způsobit zranění a zrušit platnost vaší záruky.
- **Nepoužívejte adaptéry nebo překlenovací obvody.**
- **Nenechávejte** děti, aby si hrály s, poblíž, či uvnitř této mrazničky.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zdi, **nedělejte** tak tažením za napájecí kabel!
- **Nepokoušejte se** použít mrazničku venku, či na jiném místě, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům.
- **Nevytahujte** ani **nezapojujte** zástrčku, pokud máte mokré ruce.
- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypojen z elektrické sítě.

**Nikdy nedovolte, aby spirály na zadní straně mrazničky přišly do styku s povrchem jakékoliv stěny.**

**Vždy se ujistěte, že v místě, kam spotřebič stavíte, nejsou uloženy takové předměty jako například papír nebo jiný hořlavý materiál.**

**Nikdy nezakrývejte větrací otvory zevnitř ani vně spotřebiče. Je velice důležité, aby byla mraznička dobře odvětraná, tak aby byl zajištěn dostatečný průchod vzduchu mezi spodní částí skříně a soklem, na kterém stojí.**

### **Varování**

**Nepoškozujte chladicí okruh. Na konci životnosti se toto zařízení (které využívá chladicí plyn R600a [izobutan] a nehořlavý plyn v izolační pěně) musí bezpečně uskladnit, než bude předáno k řádné likvidaci.**

**Pro bezpečné používání vašeho zařízení prosím dodržujte všechna instalační doporučení.**

Laskavě dodržujte všechny pokyny k instalaci z této příručky.

## Okolní teplota

**Tento spotřebič MUSÍ BÝT umístěn v dobře větrané a suché místnosti. Teplota prostředí ovlivňuje spotřebu energie.**

### Doporučujeme vám tudíž:

- Nevystavovat spotřebič přímému slunečnímu světlu;
- Neinstalovat spotřebič do blízkosti radiátorů, sporáků a jiných zdrojů tepla;
- Instalovat spotřebič pouze v místech, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě, pro niž je tento spotřebič určen.
- Klimatická třída je uvedena na typovém štítku umístěném na levé straně uvnitř spotřebiče.

### Teplotní rozmezí použití

Klimatická třída	Doporučená teplota prostředí
<b>SN</b>	+10 až +32 °C
<b>N</b>	+16 až +32 °C
<b>ST</b>	+18 až +38 °C
<b>T</b>	+18 až +43 °C

V případě umístění spotřebiče vedle jiné chladničky či mrazničky musí mezi nimi zůstat mezera 5 cm. Je to proto, aby nedocházelo ke kondenzaci na vnějších stranách spotřebičů.

## Jak používat mrazničku

### Před prvním použitím mrazničky

1. Před zapojením mrazničky do sítě se prosím ujistěte, že je síťové napájení, ke kterému mrazničku připojujete, vyhovující.
2. Otočte knoflík termostatu do polohy 7 na 24 hodin, aby mraznička dosáhla co nejdříve správné teploty.
3. Po 24 hodinách nastavte knoflík termostatu do polohy mezi 3 a 4. Tato nastavení byste měli používat pro každodenní používání spotřebiče. Před vložením potravin do mrazničky byste měli zkontrolovat, že vnitřní prostor je dostatečně vychlazený.

### Je v mrazničce dostatečně nízká teplota

Pokud jste na pochybách, zda mraznička dosáhla dostatečně nízké teploty a přejete si ji zkontrolovat, budete potřebovat speciální teploměr do mrazniček. Je k dostání ve většině supermarketů a domácích potřeb.

Vložte teploměr do prostředního koše mrazničky, kde jej lze snadno odečíst. Ponechte jej uvnitř přes noc. Ráno by měl ukazovat teplotu minimálně -18 °C.

## **Nastavení teploty**

Vnitřní teplota ve vaší mrazničce je kontrolována pomocí stupnice na regulátoru termostatu. Lze provést 7 nastavení. V poloze **7** bude mraznička běžet na nejnižší teplotě. V poloze **1** na nejvyšší. Pro nastavení teploty otočte regulátorem termostatu na požadovanou hodnotu. V poloze **0** se mraznička vypne.

## **Důležité**

**Nenechávejte termostat nastavený v poloze 5 po delší dobu, protože by mohlo dojít k nadměrnému napětí kompresoru.**

Mraznička bude správně fungovat při průměrné teplotě prostředí mezi 16 °C a 32 °C. Nemusí udržovat správnou teplotu, je-li umístěna v prostředí s teplotou mimo tyto doporučené hodnoty, nebo pokud příliš často otvíráte dveře mrazničky.

## **Zvuky vydávané mrazničkou**

### **Bublání, syčení:**

Tyto zvuky jsou způsobeny cirkulací chladicí kapaliny v chladicím systému. Tyto zvuky se zvýraznily po zavedení plynů bez obsahu freonů. Není to závada výrobku a neovlivní to práci vaší mrazničky.

### **Hučení, vrnění či pulzování:**

To je způsobeno činností motoru kompresoru, který čerpá chladivo do systému.

## **Nakupování zmrazených potravin**

### **Vaše mraznička je označena 4 hvězdičkami:**

Při nákupu zmrazených potravin si na obalu přečtěte pokyny k uchovávání. Budete moci uchovávat všechny zmrazené potraviny po dobu uvedenou vedle označení 4 hvězdiček.

### **Zkontrolujte teplotu mrazničky:**

Zkontrolujte teplotu mrazicího boxu v obchodě, kde zmrazené potraviny nakupujete. Měla by být nižší než -18 °C.

### **Potraviny pečlivě vybírejte:**

Prohlédněte si zběžně obal zmrazených potravin a přesvědčte se, že je v neporušeném stavu.

### **Nakupujte zmrazené potraviny jako poslední:**

Při nákupu v supermarketu vždy nakupujte zmrazené výrobky jako poslední.

### **Ponechte zmrazené potraviny pohromadě:**

Při procházení supermarketu a po cestě domů si potraviny zachovají déle nízkou teplotu, budou-li pohromadě.

### **Potraviny ihned uložte:**

Nenakupujte zmrazené potraviny, pokud je nemůžete ihned

zmrazit.

Ve většině supermarketů či v domácích potřebách lze zakoupit speciální izolační tašky. Pomohou déle udržet nízkou teplotu mražených potravin.

### **Nastavení termostatu před uložením zmrazených potravin:**

Pokud hodláte uložit zmrazené potraviny do mrazničky, měli byste s předstihem 2 hodin nastavit knoflík termostatu do polohy 7. Měli byste nechat regulátor termostatu nastavený na tuto hodnotu po dobu 24 hodin, než jej vrátíte na polohu mezi 3 a 4.

### **Zmrazování čerstvých potravin**

#### **Užitečné tipy:**

Používejte kvalitní potraviny a před zmrazením s nimi manipulujte co nejméně. Zmrazí se rychleji a také rychleji rozmraznou. Máte také možnost spotřebovat jen takové množství, jaké potřebujete.

#### **Zmrazování čerstvých potravin:**

Nejprve odhadněte množství potravin, jaké chcete zmrazit. Měli byste nastavit termostat mrazničky do polohy 7 o 2 hodiny dříve, než budete vkládat čerstvé potraviny. Po vložení potravin do mrazničky by měl zůstat knoflík termostatu v poloze 7 po dobu 24 hodin. Po této době zkontrolujte, zda jsou potraviny řádně zmrazené a vraťte regulátor do polohy mezi 3 a 4.

#### **Co nezmrazovat:**

Banány, granátová jablka, hrušky nebo perlivé nápoje.

#### **Důležité**

- Vařené potraviny nechte zcela vychladnout.
- Zvažte, jak chcete potraviny před zmrazením připravit.
- Nezmrazujte potraviny v kovových nádobách, pokud je chcete z mrazničky přímo rozmrazovat v mikrovlnné troubě.
- Používejte speciální sáčky do mrazničky, které jsou k dostání v supermarketech, fólii do mrazničky, polyetylenové sáčky, plastové nádoby, hliníkovou fólii (jen silnou, nebo zabalte dvakrát). Nepoužívejte hliníkovou fólii na kyselé potraviny (jako citrusové plody). Nepoužívejte slabou plastovou fólii nebo sklo. Nepoužívejte použité obaly od potravin (pokud je předtím důkladně nevymyjete).
- Z obalu vytlačte co nejvíce vzduchu. Můžete zakoupit speciální vakuovou pumpu, která z obalu vysaje přebytečný vzduch.
- Ponechte určitý volný prostor při zmrazování tekutin, aby měly místo při roztažení.
- Prostor mrazničky může využít nejefektivněji, pokud zmrazíte

tekutiny (nebo směs tekutiny a tuhých látek, jako jsou husté polévky) v kostkách. Je to využití "objemu". Nalijte tekutinu do polyetylenového sáčku vloženého do hranatého obalu. Zmrazte obsah v tomto stavu, pak jej vyndejte z obalu a sáček uzavřete.

- Nezkoušejte mrazit větší množství čerstvých potravin za 24 hodin, než jaké je uvedené na typovém štítku mrazničky.

### **Důležité**

**Vaše mraznička může zmrazit maximálně 5 kg čerstvých potravin během 24 hodin.**

## **Odmrazování**

**Po nějaké době se v mrazicím boxu vytvoří námraza. Jako dočasné opatření lze tuto námrazu seškrabat plastovou škrabkou nebo jinou plastovou kuchyňskou pomůckou.**

### **Poznámka**

**Nepoužívejte k seškrabávání námrazy kovové nebo ostré nástroje ani elektrické přístroje k urychlení odmrazování. Důkladné odmrazení bude nicméně třeba provést přibližně dvakrát za rok, nebo pokud vrstva námrazy přesáhne 5 cm. Tak napomůžete udržet výkonnost mrazničky.**

**Odmrazení je třeba provést také v případě, že vytvořenou námrazu nelze seškrábnout, nebo začíná způsobovat problémy v úložném prostoru. Zvolte dobu, kdy je v mrazničce nejméně potravin a postupujte následovně:**

1. Vyndejte zmrazené potraviny, vypněte mrazničku ze zásuvky a nechte otevřené dveře. V ideálním případě by se měly zmrazené potraviny uložit do jiné mrazničky či chladničky.
2. Pokud to není možné, zabalte potraviny nejprve do několika vrstev novin nebo velkých ručníků a pak do silného hadru nebo prostěradla a uložte je na chladné místo.
3. Vyndejte z mrazničky všechny koše. Otočte knoflík termostatu do polohy 0.
4. Umístěte pod mrazničku mělkou mísu nebo pánev. Pomocí umělohmotné škrabky seškrábněte co největší vrstvu vytvořené námrazy. Tání zbytků lze urychlit postavením nádob s horkou vodou do chlazeného prostoru a zavřením dveří. Jakmile se tuhá námraza začne uvolňovat, odloupněte ji plastovou škrabkou a odstraňte.
5. Po odmrazení vyčistěte mrazničku podle pokynů v sekci "**Čištění**".
6. Před zapnutím vnitřek mrazničky pečlivě vysušte, jinak se námraza znovu rychle vytvoří.
7. Otočte knoflík termostatu do polohy 7 na dobu 24 hodin a poté ho otočte zpět do rozmezí poloh 3 a 4. Nezmrazujte

čerstvé potraviny dříve než 24 hodin po dokončení procesu odmrazování.

## Čištění

### Čištění vnitřku mrazničky

Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě. Vnitřní prostor mrazničky byste měli omýt slabým roztokem jedlé sody. Poté by se měl prostor omýt teplou vodou pomocí vyždímané houby či utěrky. Před vložením košů mrazničku vytřete do sucha. Zapojte do zásuvky a zapněte přívod elektřiny.

### Čištění mrazničky zvenku

- Pro vyčištění mrazničky zvenku použijte teplou mýdlovou vodu. Ujistěte se, že dveře jsou zavřené, aby se voda nedostala na magnetické těsnění dveří nebo dovnitř.
- Mřížku kondenzátoru na zadní straně mrazničky a přilehlé části lze vysát vysavačem pomocí nástavce s měkkým kartáčem.
- Čištění provádějte při nízké zásobě potravin.

## Odstraňování závad

### Co dělat, když

#### Dojde k výpadku elektrického proudu:

Pokud máte teploměr do mrazniček, vložte jej v mrazniče na místo, kde jej můžete po obnovení dodávky proudu snadno přečíst. Pokud je při obnově dodávky elektřiny teplota minimálně -18 °C, jsou vaše potraviny bezpečné. Při zavřených dveřích zůstanou potraviny v mrazniče zmrazené přibližně 16 hodin.

Pokud víte, že má dojít k vypnutí proudu, otočte 24 hodin před tím knoflík termostatu do polohy 7, čímž vychladíte mrazničku více než obvykle. Pokud o tom dopředu nevíte, otočte knoflík termostatu po obnovení dodávky do polohy 7 na dobu 24 hodin. Při vypnutí proudu neotvírejte zbytečně dveře mrazničky.

#### V mrazniče je mimořádně nízká teplota:

Mohli jste omylem nechat termostat v poloze 7.

#### V mrazniče je mimořádně vysoká teplota:

Pravděpodobně nepracuje kompresor. Otočte knoflík termostatu do polohy 7. Pokud z mrazničky nevychází „hučení“, nefunguje. Zavolejte servisní oddělení Baumatic.

#### Mraznička nefunguje:

Zkontrolujte, zda je zapojená do zásuvky a je zapnutá.

Zkontrolujte, zda neshořela pojistka v zástrčce. Zapojte do stejné zásuvky jiný spotřebič, např. lampu, abyste zjistili, zda zásuvka

funguje.

### **Na vnější straně mrazničky se objevilo orosení:**

To může být způsobeno změnou teploty v místnosti. Všechny zbytky vlhkosti otřete. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení Baumatic.

### **Zvuky:**

Někdy můžete slyšet neobvyklé zvuky. K provozním zvukům si v návodu přečtěte dříve uvedené informace.

Pokud nejste schopni identifikovat a odstranit problém podle výše uvedených pokynů, kontaktujte servisní oddělení Baumatic a sdělte jim číslo modelu spotřebiče uvedené na typovém štítku.

Sami se mrazničku nepokoušejte opravit, mohli byste ohrozit sebe i ostatní.

## **Bezpečnostní pokyny**

### **Varování**

**Pro jiné osoby než pověřené servisní pracovníky je nebezpečné provádět zásahy nebo opravy, při kterých se snímají kryty.**

**Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se provádět opravy sami.**

### **Likvidace**

Ekologicky nezávadná metoda likvidace zajistí recyklaci cenných surovin a jejich opětovné využití. Chladiva použitá ve vašem spotřebiči a izolační materiály vyžadují zvláštní postup likvidace. Před likvidací se ujistěte, že žádná z trubek na zadní straně spotřebiče není poškozena. Aktuální informace týkající se možnosti likvidace vašeho starého spotřebiče a obalů z nového můžete získat na místním úřadě.

### **Zámky**

Pokud je vaše mraznička opatřená zámkem, aby nemohlo dojít k uvěznění dětí uvnitř, uložte klíč mimo dosah a ne v blízkosti spotřebiče. Při likvidaci staré mrazničky odlomte jako bezpečnostní opatření všechny staré zámky nebo závory.

## Změna strany otevírání dveří


### Důležité

#### Než začnete s přestavbou:

- Přesvědčte se, že spotřebič je vypojený ze zásuvky a je prázdný.
- Odstraňte obě vyrovnávací nožky spotřebiče umístěné vepředu.
- Doporučujeme, aby práci prováděly dvě osoby.

#### Potřebné nářadí:

- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák

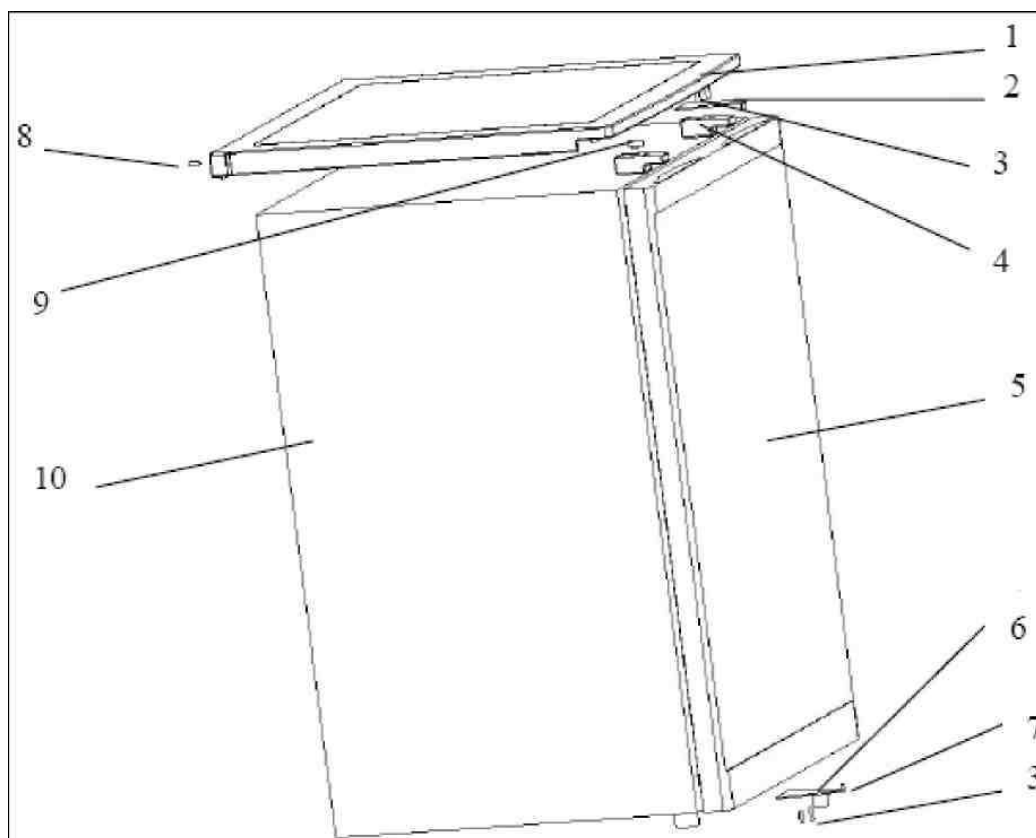

1. Horní kryt
2. Horní závěs
3. Šroub závěsu
4. Upevňovací blok horního krytu
5. Dvířka
6. Spodní závěs
7. Čep závěsu
8. Šrouby horního krytu
9. Čep závěsu
10. Skříň

- Odmontujte šrouby horního krytu **(8)**, které upevňují vrchní kryt **(1)** k mrazničce a sejměte vrchní kryt z upevňovacích bloků vrchního krytu **(4)**.
- Odmontujte šrouby závěsu **(3)** z horního závěsu **(2)** a poté odstraňte horní závěs z horní části mrazničky.

**Důležité**

Uchovejte prosím horní závěs a šrouby pro případné obrácení směru otevírání dveří.

- Vysuňte dveře mrazničky **(5)** ze spodního závěsu **(6)** jejich zvednutím. Dveře uschovejte opatrně na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození nebo poškrábání.
- Nakloňte spotřebič mírně dozadu a odmontujte šrouby **(3)** spodního závěsu **(6)**. Odstraňte spodní závěs a poté odstraňte čep závěsu **(7)** mrazničky.

**Důležité**

Uchovejte prosím spodní závěs, šrouby závěsu a čep závěsu pro případné obrácení směru otevírání dveří.

- Vložte čep závěsu **(7)**, který jste zrovna odstranili, do otvoru ve spodním levém rohu dveří.
- Vložte spodní závěs **(6)** do přední části levého boku skříně **(10)** a upevněte je pomocí šroubů závěsů **(3)**, které jste předtím odstranili.

○ **Důležité**

Při upevňování spodního závěsu se ujistěte, aby byl závěs v poloze zobrazené na odpovídajícím obrázku níže. Vruty závěsu **(3)** musejí být zašroubovány pevně.



- Odstraňte víčko čepu závěsu **(9)** z otvoru v horním levém rohu dveří a vložte ho do otvoru v pravém horním rohu dveří.
- Opatrně nasadte dveře zpátky do spodního závěsu **(6)**, zajistěte, aby byla aretace dveří v rovině a poté nasadte horní závěs **(2)** zpět na horní část mrazničky (ujistěte se, že je na

opačné straně mrazničky než původně).

- Dveře zasadte do horního závěsu **(6)** a ten zajistěte řádným utažením šroubů závěsu **(3)**.
- Nasuňte vrchní kryt **(1)** zpátky do upevňovacích bloků vrchního krytu **(4)** a pak upevněte řádným utažením šroubů vrchního krytu **(8)**.
- Zkontrolujte, zda dveře vodorovně i svisle správně lícují. Měli byste také zajistit, aby těsnění dveří správně přiléhalo ke skříni na všech čtyřech stranách.
- Namontujte zpět obě vyrovnávací nožičky.

### Technické údaje

Model	BFZ0810W
Jmenovité napětí	230 (V)
Jmenovitý kmitočet	50(Hz)
Třída energetické účinnosti	Třída A
Celkový objem (litry)	150
Hmotnost	31 (kg)
Rozměry V/Š/H	842/494/545
Hlučnost	39 dB [A]
Počet hvězdiček	4 hvězdičky
Chladivo	R600a
Klimatická třída	N

Politikou společnosti Baumatic je neustálé hledání nových cest vedoucích ke zdokonalení našich výrobků. Vyhraujeme si tudíž právo kdykoliv změnit technické podmínky zobrazených a popsaných předmětů.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic [www.baumatic.cz](http://www.baumatic.cz) – [www.baumatic.com](http://www.baumatic.com) nebo se obraťte na svého prodejce.