


# Návod k použití

## Vestavné odsavače par

STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1,  
BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.1

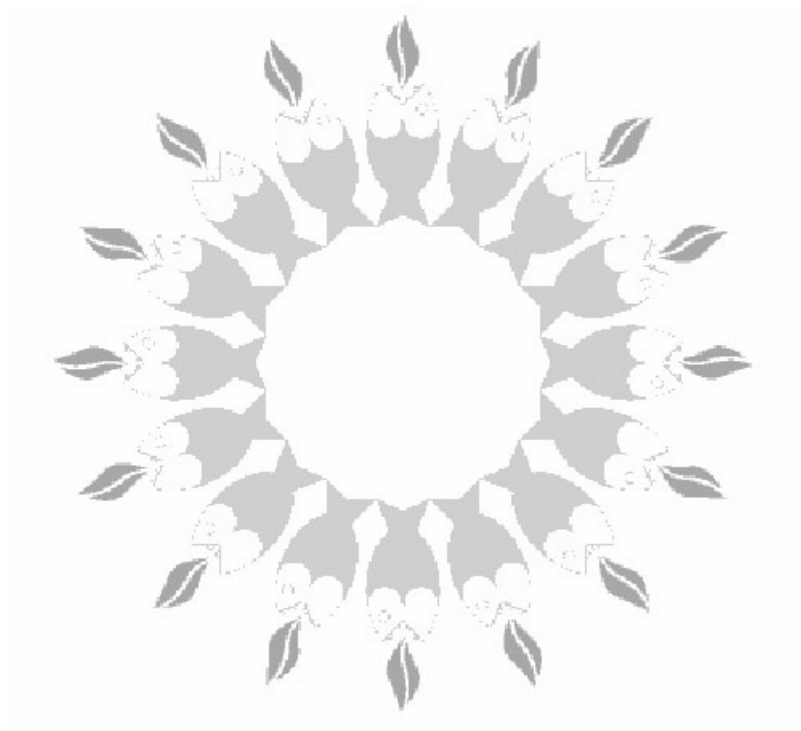

  
**Baumatic®**

---

---

# OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Likvidace odpadu

Roztříďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č. 125/97 Sb. o odpadech § 18 a 19 a vyhláška č. 338/9 Sb. § 16).

Spotřebič i jeho části předejte po jejich skončení životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17, vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.

### Vážený zákazník,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetli návod na obsluhu, což Vám pomůže spotřebič správně používat. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Baumatic si ponechává právo vykonat potřebné nebo důležité změny bez vyrozumění klienta předem.

### ZÁRUKA

Na odsavače par všech typů je poskytována 24-ti měsíční záruka.

Upozornění: na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Uchovejte si také účet/fakturu o zaplacení spotřebiče. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě či organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

### POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak pokud dojde k závadě, pokuste se ji odstranit zkontrolováním, zda-li jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci, prosíme kontaktujte naše servisní středisko na bezplatné lince :

**800 185 263**

Prosíme, abyste při kontaktování našeho servisního střediska měli připravené následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče.

### POPIS PŘÍSTROJE

Odsavač par může být použit na cirkulaci vzduchu nebo na přímé odsávání. Jestliže je dána možnost přímého odsávání vzduchu (odsávací roura nebo šachta), doporučujeme tento způsob využít. Tímto způsobem jsou při vaření a pečení odsávány páry a výpary. Vaše kuchyně, kuchyňský

nábytek a stěny zůstanou dlouho bez tukových látek a kuchyňských pachů.

### Průběh přímého odsávání

V tomto případě je nutné odsavač spojit pomocí opor s odtahovým komínem o vnitřním průřezu min. 150 cm<sup>2</sup> s vývodem přímo do venkovního prostředí. Při horizontálním vedení musí mít potrubí sklon celkově 10% nahoru.

### UPOZORNĚNÍ

Čím je kratší odsávací potrubí a méně ohybů, tím je lepší účinnost odsavače par.

Při odsávání par se musí dbát na tyto předpisy:

- Pro napojení přímého odsávání nikdy nepoužívejte kouřový komín na odpadní plyny nebo větrací šachty, které jsou v provozu.
- Při odvádění odpadního vzduchu do komína, který není v provozu nebo komína na odpadní plyn, taktéž mimo provoz, musí dát souhlas k provozu zodpovědná kominická firma.
- Odsátý vzduch nesmí být odváděn do komína, do kterého jsou odváděny odpadní plyny od elektricky poháněných spotřebičů.
- Při odvádění odpadního vzduchu musí být dodržena výše uvedená pravidla.
- Při současném použití odsavače par odpadního vzduchu a otevřeného ohně (který je na vzduchu závislý), dbejte na zabezpečení dostatečného množství vzduchu. V opačném případě může být použití nebezpečné. V případě nejistoty se obraťte na příslušnou kominickou firmu. Když je odsavač par nastavený na cirkulování vzduchu s aktivním filtrem, provoz je neomezen.

### Provoz při cirkulaci vzduchu

Pokud není dána možnost přímého odsávání vzduchu, můžete použít systém cirkulace, kdy se vzduch filtruje přes aktivní uhlíkový filtr a čistý se vrací do místnosti. Je nutné se přesvědčit, zda je nasazen uhlíkový (pachový) filtr, protože jenom u některých typů jsou dodávány ve standardní dodávce.

### POKYNY K MONTÁŽI

Odsavač par musí být vždy uprostřed místa na vaření. Nejmenší vzdálenost mezi místem na vaření (varnou deskou) a odsavačem par musí být 700 mm.

### Přípevnění odsavače par na stěnu

1. odstraňte spodní kovový kryt resp. tukový filtr.
2. přiložte odsavač do požadované polohy a vyznačte pozici k navrtání otvoru.
3. vyvrtejte otvory na přípevnění, vložte do nich hmoždinky a zašroubujte šrouby až do vzdálenosti 6 mm mezi hlavičkou šroubu a stěnou.

4. pověste odsavač par na stěnu, v případě přímého odsávání napojte odtahové potrubí a šrouby přitáhněte zevnitř odsavače par.
5. nasadte zpět spodní kovový kryt resp. tukový filtr.

### Přípevnění odsavače par k závěsné skřínce

1. odstraňte spodní kovový kryt resp. tukový filtr.
2. závěsnou skříňku otočte vzhůru nohama (obdobně můžete postupovat i na už zavěšenou skříňku).
3. přiložte odsavač do požadované polohy a vyznačte pozici k navrtání otvoru.
4. vyvrtejte otvory na upevnění (vrták o průměru 4,5 mm).

#### Při přímém odsávání vzduchu

Připravte odsávací otvor o průměru 130 mm na potřebném místě (otvory jsou už z výroby vyznačené na horní a zadní části přístroje) a připojte odtahové potrubí. V případě potřeby udělejte i otvor pro kabel.

5. závěsnou skříň položte na horní stěnu odsavače par a odsavač přišroubujte čtyřmi šrouby skrz spodní stěnu závěsné skříně.

## ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Doporučujeme, aby elektrické zapojení prováděla osoba v souladu s vyhláškou 50/78 Sb.

### Upozornění

**Zkontrolujte, zda napětí Vašeho domovního rozvodu souhlasí s požadovaným napětím udaným na výrobním štítku tohoto elektrického spotřebiče. Výrobní štítek najdete uvnitř přístroje.**

**Odsavač par musí být připojen dvoužilovým přívodním kabelem.**

**Přístroj je z důvodů rozličných norem v různých zemích dodáván standardně bez zástrčky.**

## UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

Následuje-li změna funkce přístroje od přímého odsávání vzduchu (vzduchový otvor musí být volný) na cirkulaci vzduchu, k tomuto slouží prepínací páčka uvnitř odsavače. Pro model BT09.1 nelze přepínat.

**Upozornění !** Model odsavače par STD6.1/STD6 je standardně dodáván s uhlíkovým filtrem pro recirkulaci. V případě volby přímého odsávání je nutno tento filtr odstranit.

## NÁVOD K OBSLUZE

Odsavač par musí být uveden do chodu při pečení a vaření. Neměl by být vypnut bezprostředně po ukončení vaření nebo pečení (doporučujeme vypínat až po cca. 15 min).

Přístroj je vybaven rychlostními stupni. Ovládání osvětlení je nezávislé na chodu přístroje.

## Bezpečnostní pravidla

- Flambování pod odsavačem je zakázáno.
- Fritování musí být po celou dobu pod dohledem z důvodů možnosti samovznícení oleje.
- Je důležité pravidelně čistit tukový filtr nacházející se v odsavači par.
- Dbejte, aby hořáky, plotny a zóny, které jsou v provozu, byly vždycky zakryty hrnci. Tím předejdete přehřátí filtru.
- V případě přímého odsávání se přesvědčete, zda je odtahové potrubí volné, především pokud nebylo delší dobu používané.

## ÚDRŽBA

Přístroj musí být při údržbě odpojen od elektrické sítě.

### a) Čištění

Vnější části přístroje čistěte tekutým čistícím prostředkem. Nikdy nepoužívejte brusné prostředků.

### b) Výměna žárovky

Vyjměte spodní kovový kryt resp. tukový filtr. Vyměňte žárovku a nasadte zpět spodní část přístroje.

**Na žárovky se záruka nevztahuje.**

### c) Výměna uhlíkového filtru

Tento typ filtru se používá pouze při recirkulovaném odsávání vzduchu. Nasátý vzduch prochází přes aktivní uhlíkový filtr a je zbaven kuchyňských pachů. Filtr není vymývatelný. Měl by být přibližně dvakrát do roka vyměněn.

### d) Čištění tukového filtru

Výpary a kuchyňskými pachy nasycený vzduch prochází přes tukový filtr a poté (jedná-li se o filtr s cirkulací vzduchu) přes aktivní filtr (pachový filtr). Účinnost přístroje závisí na stavu filtru.

*Filtr s akrylovým vláknem* (tzv. akrylový tukový filtr) by se měl vyměnit min. každé 3 měsíce nebo i v častějších intervalech, v závislosti na intenzitě používání.

Odstraňte spodní kovový kryt resp. tukový filtr. Vytáhněte filtr odstraněním pružin a vložte nový, přičemž dbejte na rovnoměrné rozložení filtru po celé ploše krytu a držáku. Založte zpět pružiny a nasadte kryt s držákem.

Doporučujeme filtr vymývat ve vlažné vodě min. 1krát za měsíc. Filtr neždímejte, osušte utěrkou nebo osuškou.

*Kovový filtr* doporučujeme vymývat každých 10-15 dní ve vlažné vodě s klasickým mycím prostředkem na nádobí. Vzhledem k tomu, že se skládá z více kovových lišt, nesmí se ohýbat a stlačovat.

## DŮLEŽITÉ

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které vzniknou při zanedbání výše uvedených pokynů.

## VESTAVNÉ ODSAVAČE PAR - technické údaje

Model	Popis	Počet motorů	Druh motoru	Počet světel	Druh světel	Výkon (m <sup>3</sup> /h)			Hlučnost (db)		
						Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
STD 6/1	Standardní, šířka 60 cm	1	standardní	1	normální	130	180	290	48	50	52
STD 6	Standardní, šířka 60 cm	1	standardní	2	normální	130	180	290	48	50	52
BT 06.6	Vestavný, šířka 60 cm	1	standardní	2	normální	130	180	290	48	50	52
BT 08.6	Vestavný, šířka 60 cm	1	vertikální vysokovýkonný	2	normální	250	400	500	54	56	58
BT 09.1	Teleskopický, šířka 60 cm	1	standardní	1	normální	130	180	290	48	50	52
BT 11.1	Vestavný, šířka 60 cm	1	standardní	1	normální	130	180	290	48	50	52
BT 13.1	Vestavný, šířka 60 cm	1	standardní	1	normální	130	180	290	48	50	52
BT16	Vestavný, šířka 60 cm	1	standardní	1	normální	130	180	290	48	50	52
CAN 52.1	Vestavný, šířka 60 cm	1	standardní	1	normální	110	160	290	52	54	56
CAN54	Vestavný, šířka 52 cm	1	vertikální vysokovýkonný	2	halogenová	250	400	500	48	50	52
CAN 75	Vestavný, šířka 75 cm	2	standardní	2	normální	200	310	380	54	58	62

## **Baumatic** **Záruční podmínky**

### Záruční doba

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

### Záruční a pozáruční opravy

**Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic  
800 185 263 v pracovní dny od 9,00 – 17,00 hodin.**

### Platnost záruky a jiná ustanovení

Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

### Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na :

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přírodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

### Smluvní záruka se dále nevztahuje na:

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se

běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti

- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečnický, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Podmínky pro možnost výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy v záruční době, výměna výrobku nebo zrušení kupní smlouvy v záruční době je možné pouze za splnění těchto podmínek:

- výrobek vykazuje neopravitelnou vadu, pro kterou není možné jeho normální používání
- na výrobku se vyskytly v průběhu záruční doby minimálně 3 stejné opravitelné vady

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.

Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

### Upozornění pro spotřebitele

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Není možné takový výrobek uznat. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.